

Woodchopper – käyttöopas

This document is automatically translated from the Dutch and English version.


Asennus, käyttö, turvallisuus ja tekniset tiedot

Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Noudata kaikkia turvallisuusohjeita vammojen tai vahinkojen välttämiseksi.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

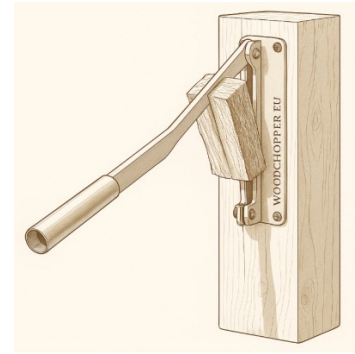

Woodchopper on suunniteltu erityisesti polttopuun nopeaan ja turvalliseen pilkkomiseen, jotta voit sytyttää tulen. Poistamalla Woodchopperin sinetin vahvistat, että olet lukenut asennusohjeet, tuotetiedot, käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet (kaikki sisältyvät tähän asiakirjaan). Olet myös tietoinen tämän tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Woodchopper ei ole vastuussa tämän tuotteen tai sen käytön aiheuttamista vahingoista.

käsityötaito

Tämä tuote on pääosin käsintehty. Käsityönä valmistusprosessin vuoksi ruostumattomassa teräksessä voi esiintyä pieniä naarmuja tai vähäisiä poikkeamia. Nämä eivät vaikuta tuotteen toimintaan tai laatuun, mutta korostavat sen käsityönä valmistetun luonnetta.

Kaikki Woodchoppers-tuotteet tarkastetaan vaihe vaiheelta, kootaan huolellisesti ja pakataan erittäin huolellisesti, jotta ne saapuvat sinulle optimaalisessa kunnossa.

OSA 1: PUUNHAKKUKONEEN ASENNUS

Oikea asennus on välttämätöntä turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta.

1.1 Sijainti ja korkeus

Pinta: Valitse vakaa, tasainen ja pystysuora pinta, kuten puupalkki, kiviseinä tai metallipylväs. Pinta ei saa liikkua tai taipua käytön aikana.

Korkeus: Ihanteellinen työskentelykorkeus on noin 120–135 cm lattiasta asennuslevyn yläreunaan. Vaihtoehtoisesti voit avata vivun vaakasuoraan ja asettaa kahvan navan korkeudelle. Tämä takaa maksimaalisen voiman ja ergonomisen mukavuuden, jotta (katso osa 2, vaihe 4) voidaan käyttää suurinta voimaa.

1.2 Vahvistus

1. Pidä puunhalkaisija halutulla korkeudella ja tarkista, että kiinnityslevy sopii kokonaan paikalleen.
2. Käytä mukana toimitettuja **ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja** tai vastaavaa materiaalia.
3. Pora reiät valmiiksi ja kiinnitä Woodchopper tukevasti.
4. Varmista, että laite on täysin vakaa – se ei saa liikkua eikä siinä saa olla liikkumavaraa.

Huomio: Tarkista, että seinällä tai pylväällä on riittävä kantavuus. Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattilaiseen.

OSA 2: KÄYTTÖ – VAIHE VAIHEELTA

Vaihe 1: Lukituksen avaaminen

1. Poista **varmistustappi** kokonaan.
2. Säilytä **turvatappi** turvallisessa paikassa. Tai kiinnitä se kahvan päähän.

Vaihe 2: Valmistele vipu.

1. Pidä kahvasta tukevasti kiinni.
2. Nosta vipu kokonaan ylöspäin, pois pohjasta.

Vaihe 3: Puun asettaminen

1. Käytä suoraa puuta, jonka enimmäispituus on **35 senttimetriä**.
2. Aseta puu mahdollisimman lähelle kääntöpistettä, jotta saat maksimaalisen voiman.
3. Yritä luoda V-muotoinen aukko puun ja vivun terän väliin.

Vaihe 4: Jaa

1. Pidä kahvasta kiinni ja laske vipu hallitulla, voimakkaalla liikkeellä.
2. Älä paina vipua kokonaan alas suljettuun asentoon, jos puu on sen välissä. Yleensä puu katkeaa tällöin.
3. Jos se on vaikeaa, kun vipu on puolivälissä puun läpi, nosta koko kokonaisuus ja aseta puu askeleen ylemmäs pohjalevylle, jotta voit jälleen käyttää maksimaalista vipuvoimaa.

Vaihe 5: Sulje käytön jälkeen

1. Laske vipu lepoasentoon.
2. Aseta **turvatappi** välittömästi takaisin reikään vivun lukitsemiseksi.
3. Tarvittaessa voidaan lisäturvallisuuden vuoksi kiinnittää riippulukko. (Riippulukko ei sisälly toimitukseen.)

OSA 3: TURVALLISUUSOHJEET

Yleiset varoitukset

 **Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä.** Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

1. **Pidä kädet ja sormet poissa** vivusta ja työskentelyalueelta.
2. **Käytä aina turvatappia¹, kun lopetat työn.**
3. **Älä käytä vaurioitunutta puuta.** Vältä oksia, halkeamia tai oksankoloja.
4. **Käytä suojavarusteita:** tukevat kengät, työkäsiineet ja mieluiten suojalasit.
5. **Pidä lapset ja eläimet poissa.**
6. **Käytä puunhalkaisijaa vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti:** sytytyspuiden halkaisemiseen.
7. **Tarkista säännöllisesti,** että kiinnikkeet ja ruuvit ovat edelleen tiukasti kiinni.

Tärkeää: Käyttäjä on vastuussa laitteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta.

OSA 4: HUOLTO JA VARASTOINTI

1. Pidä vipu puhtaana korroosion estämiseksi.
 2. Varmista laite, jotta lapset eivät voi käyttää sitä.
 3. Tarkista säännöllisesti, että varmistustappi toimii moitteettomasti.
 4. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
 5. Jos et käytä puuhakkuria kovin usein, suihkuta siihen WD-40-suojausainetta, jotta se pysyy suojattuna sääolosuhteilta.
-

OSA 5: YMPÄRISTÖ JA JÄTEHUOLTO

1. Tämä tuote on valmistettu **ruostumattomasta teräksestä (304L)** ja se on 100 % kierrätettävä.
2. Palauta tuote sen käyttöiän päätyttyä valtuutettuun metallinkierrätyskeskukseen.
3. Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

OSA 6: TUOTETIEDOT

Ominaisuudet	erittely
Mitat	750 × 110 × 130 mm
Paino	5 kg
Materiaali	Ruostumaton teräs 304L
Asennuslevy	70 × 360 mm, 4 reikää Ø10 mm
vivun pituus	750 mm
Maksimivoima puulle	noin 1 tonni (<i>oikein käytettäessä ja riippuen kahvaan käsin kohdistetusta voimasta</i>)
Tarkoitus	Polttopuiden halkaisu enintään 35 cm:n pituisiksi

OSA 7: VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (EU)

Woodchopper täyttää seuraavat eurooppalaiset direktiivit:

1. **Koneturvallisuusedirektiivi 2006/42/EY**
2. **Direktiivi 2011/65/EU (RoHS)**
3. **Euipo-mallin rekisteröintinumero: 015122655**

Valmistaja vakuuttaa, että tuote on kehitetty ja valmistettu voimassa olevien turvallisuus- ja laatustandardien mukaisesti.

Valmistaja:

Woodchopper Nederland

www.woodchopper.eu

info@woodchopper.eu

Valmistettu EU:ssa

Hakkeroi turvallisesti ja nauti!

Käytä puunhalkaisijaa vastuullisesti ja nauti tehokkaasta, turvallisesta ja kestävästä puunhalkaisusta.